HW-D570

Crystal Surround Air Track

(Σύστημα ενεργών ηχείων)

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register

SAMSUNG

δυνατότητες

Σύστημα ενεργών ηχείων

Μια ενιαία, λεπτή μονάδα που διαθέτει Σύστημα ενεργών ηχείων και αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας.
Αυτή η μονάδα δεν απαιτεί δορυφορικό ηχείο και καλωδίωση, όπως τα συμβατικά συστήματα ήχου surround.

Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο τηλεόρασης που σας επιτρέπει να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες με απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Ειδικοί τρόποι λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε από 7 διαφορετικές λειτουργίες πεδίου ήχου (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Αρχικός ήχος)) ανάλογα με τον τύπο της πηγής που θέλετε να απολαύσετε.

Συμβατότητα με τις τεχνολογίες

Η μονάδα διαθέτει αποκωδικοποιητές συμβατούς με Dolby Digital και DTS (Digital Theater Systems).

– Dolby Digital

  Αυτή είναι η τυπική μορφή σήματος ήχου που χρησιμοποιείται στα DVD και τα άλλα αμιγώς ψηφιακά μέσα.
  Αυτή η τεχνολογία surround αποδίδει ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας για έως και 5,1 διακριτά κανάλια για παραγωγή κατευθυνόμενου και πιο ρεαλιστικού αποτελέσματος..

– DTS (Digital Theater Systems)

  Η τεχνολογία DTS αποδίδει περισσότερο διακριτό σήμα ήχου 5,1 CH για περιεχόμενο μουσικής και ταινιών και χρησιμοποιεί μικρότερη συμπίεση από το Dolby Digital, για πλουσιότερο ήχο.

Ασύρματο υπογούφερ

Η ασύρματη υπομονάδα της Samsung απαλλάχθηκε από τα καλώδια που συνδέουν την κύρια μονάδα και το υπογούφερ. Αντί γι' αυτό, το υπογούφερ συνδέεται σε μια συμπαγή ασύρματη υπομονάδα που επικοινωνεί με την κύρια μονάδα.

Ήχος βάθους 3D

Η δυνατότητα ήχου 3D προσθέτει βάθος και πλάτος στην εμπειρία ακρόασης.

HDMI

Η σύνδεση HDMI μεταφέρει ταυτόχρονα σήματα βίντεο και ήχου, παρέχοντας επίσης καθαρότερη εικόνα.
Επιπλέον, η μονάδα διαθέτει τη λειτουργία ARC, ώστε να μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση με το σύστημα Crystal Surround Air Track χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC).

Ασύρματος σταθμός βάσης για iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας με καλύτερη ποιότητα ήχου με τη μετάδοση του σήματος ήχου από το iPod/iPhone σας στα ηχεία μέσω ενός ασύρματου πομπού.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.



Καλώδιο HDMI (τύπος A προς C)

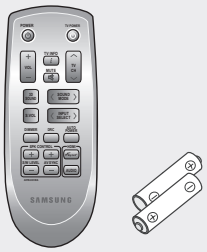

Τηλεχειριστήριο / Μπαταρίες (μέγεθος AAA)



Στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο

Εγχειρίδιο χρήσης

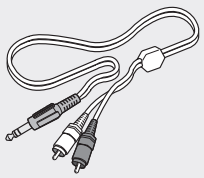

Καλώδιο ήχου

(Για καλώδιο ρεύματος υπογούφερ, 1 τεμάχιο)



Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη

Ασύρματος σταθμός βάσης για iPod/iPhone **: HT-WDC10**

Ασύρματος πομπός

Βάση φόρτισης



Καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος (DC)



Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος (DC)

- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτά που εικονίζονται παραπάνω.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

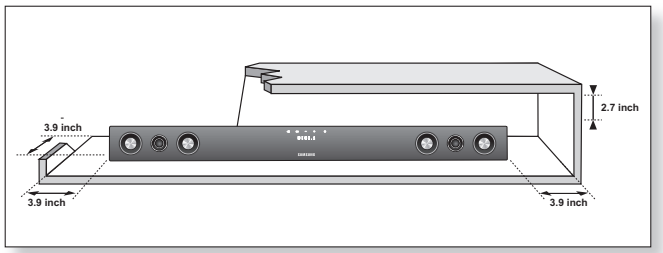

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (3~4 ίντσες). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση.
Προκειμένου να αποσυνδέσετε πλήρως τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του τοίχου, ιδιαίτερα όταν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

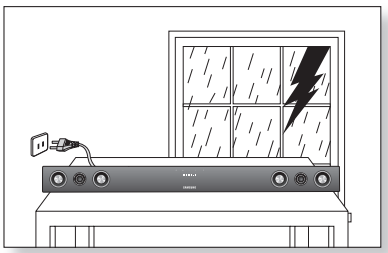

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

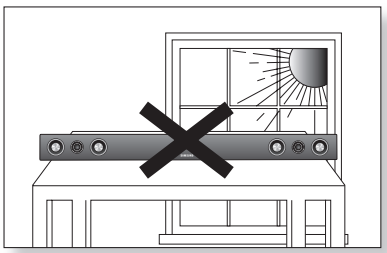

Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

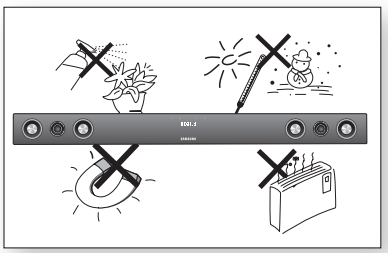

Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

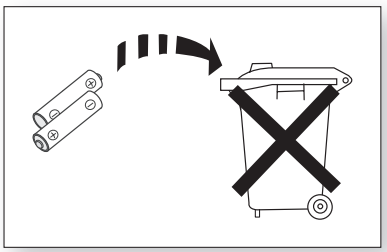

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

περιεχόμενα

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ 2

2 Δυνατότητες
3 Τι περιλαμβανεται

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 4

4 Προειδοποιησεισ για την ασφαλεια
5 Προφυλαξεισ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ 7

7 Πριν διαβασετε το εγχειριδιο χρηστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΈΣ 8

8 Προσοψη
9 Πισω οψη

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 10

10 Παρουσιαση του τηλεχειριστηριου

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ 11

11 Εγκατασταση τησ βασησ στηριξησ σε τοιχο
12 Συνδεση του ασυρματου υπογουφερ
13 Προσαρμογη του σπειροειδη πυρηνα φερριτη στο καλωδιο ρευματοσ του υπογουφερ
13 Τοποθετηση του σπειροειδη πυρηνα φερριτη στο υπογουφερ
14 Χρηση iPod/iPhone με εναν ασυρματο σταθμο βασησ για iPod/iPhone
14 Πωσ να το φορτισετε τον ασυρματο πομπο
15 Πωσ να συνδεσετε τον ασυρματο πομπο με την κυρια μοναδα
16 Συνδεση του crystal surround air track

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ 18

18 Βασικεσ λειτουργιεσ
18 Εξελιγμενεσ λειτουργιεσ
21 Αναβαθμιση λογισμικου

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 22

22 Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 23

23 Προδιαγραφεσ

πριν τη χρήση

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	Προσοχή	Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν εκτελείται ή υπάρχει ενδεχόμενη ακύρωση ρυθμίσεων.
	Σημείωση	Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης

1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 4)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων. (Βλ. σελίδες 22)

Πνευματικά δικαιώματα

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.

περιγραφές

ΠΡΟΣΟΨΗ

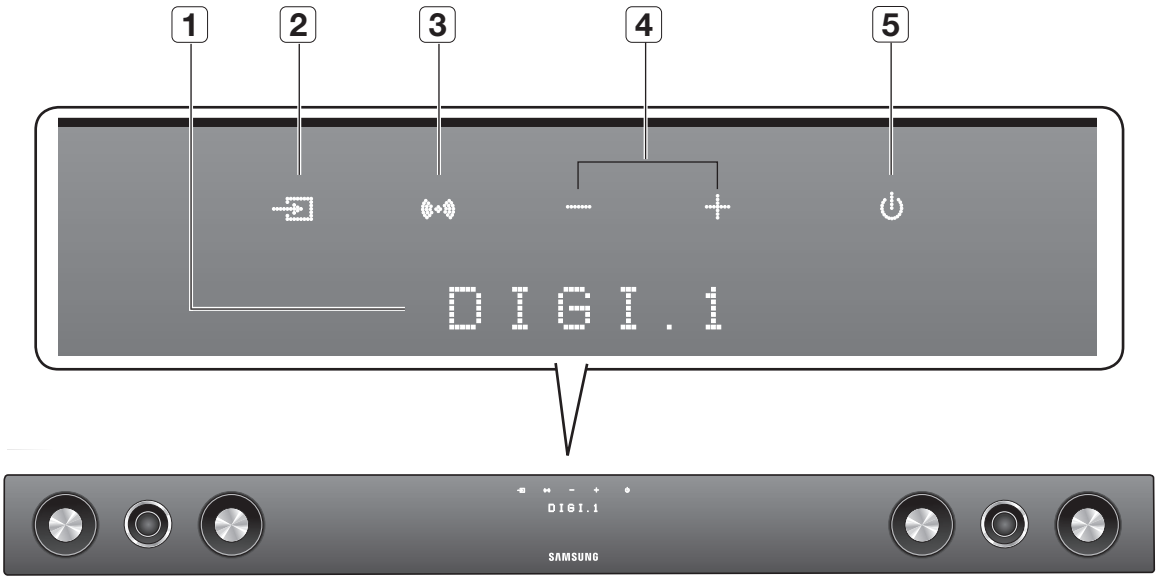

1	**ΠΡΟΒΟΛΉ**	Προβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας που χρησιμοποιείται εκείνη τη Αστιγμή.
2	**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ**	Επιλογή της εισόδου, HDMI, οπτικής, ήχου ή W.iPod.
3	**ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ**	Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου. (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Αρχικός ήχος))
4	**VOLUME +/-**	Ελέγχει την ένταση του ήχου.
5	**ΚΟΥΜΠΙ POWER**	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Crystal Surround Air Track.

- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερολέπτων προτού μπορέσει να αναπαράγει ήχο.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

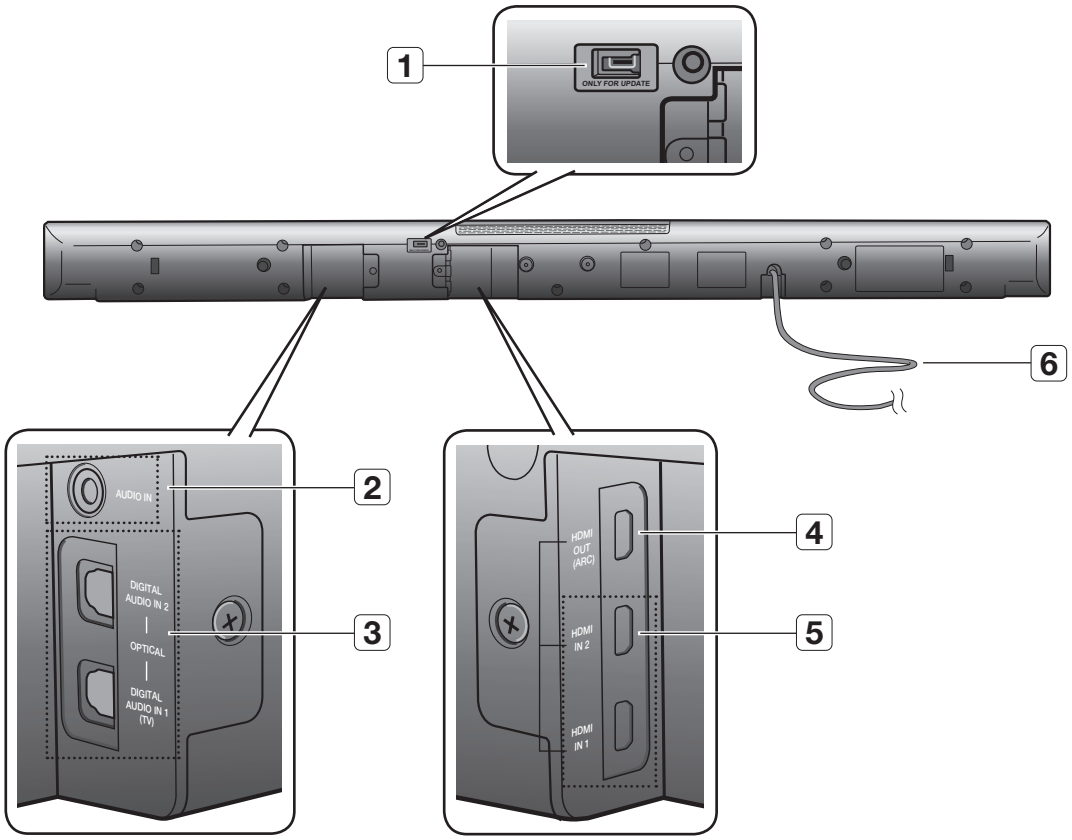

1	**ΘΥΡΑ USB (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)**	Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό αυτής της μονάδας μέσω της θύρας USB.
2	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO IN)**	Συνδέστε στην έξοδο αναλογικού σήματος μιας εξωτερικής συσκευής.
3	**ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΗΧΟΥ 1,2**	Συνδέστε στην έξοδο ψηφιακού (οπτικού) σήματος μιας εξωτερικής συσκευής.
4	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI**	Ταυτόχρονη έξοδος ψηφιακού σήματος βίντεο και ήχου μέσω ενός καλωδίου HDMI.
5	**ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ HDMI 1,2**	Ταυτόχρονη λήψη ψηφιακού σήματος βίντεο και ήχου μέσω ενός καλωδίου HDMI.
6	**ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) στον τοίχο.

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τοίχου, να συγκρατείτε το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην συνδέετε αυτή τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα στο δίκτυο ρεύματος ωσότου να ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.

τηλεχειριστήριο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Crystal Surround Air Track.

TV INFO
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για προβολή των πληροφοριών καναλιού τηλεόρασης.

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της μονάδας.

MUTE
Θέτει τον ήχο της μονάδας σε σίγαση. Πατήστε και πάλι για να επαναφέρετε τον ήχο στην προηγούμενη ρύθμιση στάθμης.

3D SOUND
Αυτή η δυνατότητα προσθέτει βάθος και πλάτος στον ήχο.

S.VOL
Ρυθμίζει και σταθεροποιεί τη στάθμη έντασης του ήχου όταν συμβεί κάποια μεγάλη αλλαγή στην ένταση του ήχου.

DIMMER, DRC
Μπορείτε να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα (Standard, MAX, MIN).

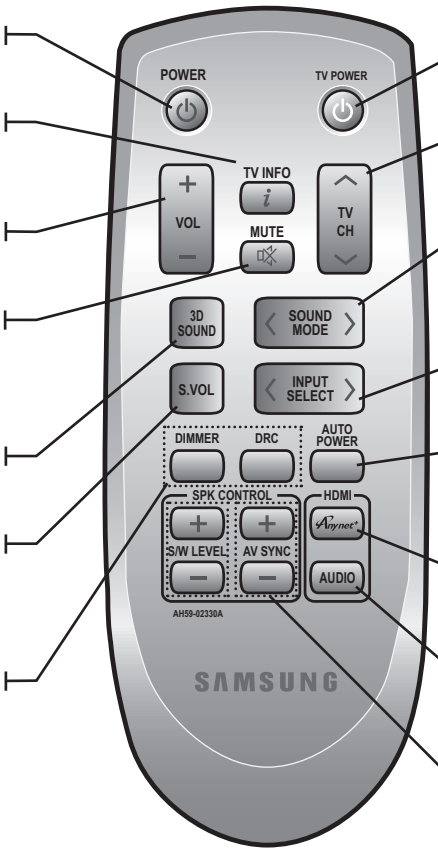

ΚΟΥΜΠΙ TV POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλεόραση Samsung.

ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (TV CH)
Επιλέγει εναλλακτικά τα διαθέσιμα κανάλια της τηλεόρασης.

SOUND MODE
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου. (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Αρχικός ήχος))

INPUT SELECT
Επιλογή της εισόδου, HDMI, ψηφιακής (οπτικής), ήχου ή W. iPod.

AUTO POWER
Συγχρονισμός του συστήματος Air Track μέσω της οπτικής σύνδεσης από την οπτική υποδοχή, έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανάβετε την τηλεόραση.

Anynet+
Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο άλλων συσκευών Samsung με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung.

AUDIO
Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα ακούσετε ήχο από το σύστημα Air Track ή από την τηλεόραση.

S/W LEVEL, AV SYNC
Ρυθμίζει την ένταση του υπογούφερ. Χρησιμοποιείται για να συγχρονιστεί το σήμα βίντεο και ήχου όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ψηφιακή τηλεόραση.

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις Samsung.
- Ανάλογα με τη συσκευή τηλεόρασης που διαθέτετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή, να λειτουργείτε την τηλεόραση με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

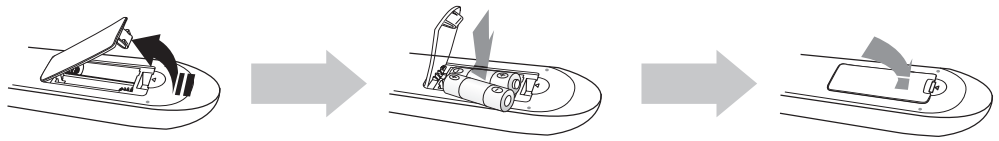

1. Σηκώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως υποδεικνύεται.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα "+" και "–" των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.Εάν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης, υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν χρόνο περίπου.

Εμβέλεια λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

συνδέσεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα στήριξης για να τοποθετήσετε αυτή τη μονάδα στον τοίχο.

Προφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην κάνετε την τοποθέτηση οπουδήποτε αλλού εκτός από τοίχο με απολύτως κατακόρυφη κλίση.
- Για την τοποθέτηση, αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες ή την υγρασία ή έναν τοίχο που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του σετ.
- Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου. Εάν η αντοχή του τοίχου δεν είναι επαρκής για την τοποθέτηση του προϊόντος, φροντίστε να ενισχύσετε τον τοίχο πριν από την τοποθέτηση.
- Ελέγξτε το υλικό του τοίχου. Εάν ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από γυψοσανίδες, μαρμαροσανίδες ή γκρο μπετόν, αγοράστε και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες βίδες στερέωσης.
- Τα καλώδια σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές θα πρέπει να συνδεθούν στο σετ πριν από την τοποθέτηση.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη πριν από την εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

1. Τοποθετήστε το υποστήριγμα στήριξης στον τοίχο στην επιφάνεια ενός τοίχου και, στη συνέχεια, στερεώστε το με δύο βίδες (δεν παρέχονται).

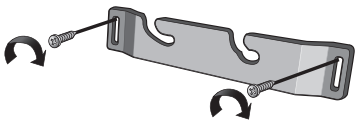

2. Στη συνέχεια, στερεώστε τη μονάδα στην αντίστοιχη οπή του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Για ασφαλή τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι πείροι στήριξης θα εφαρμόσουν πλήρως στο εσωτερικό της οπής.

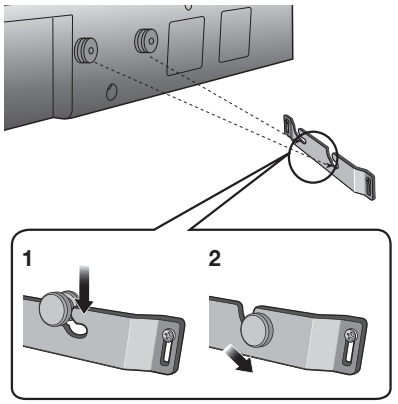

3. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η συνιστώμενη τοποθέτηση στον τοίχο.

- Μην κρεμιέστε από την εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε χτυπήματα σε αυτήν.
- Στερεώστε καλά τη μονάδα στον τοίχο, για να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Εάν τοποθετήστε τη μονάδα σε τοίχο, προσέξτε να μην αφήσετε παιδιά να τραβήξουν κάποιο από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση του συστήματος.
- Για καλύτερη απόδοση όταν είναι τοποθετημένο σε τοίχο, φροντίστε ώστε το σύστημα ηχείων να έχει απόσταση τουλάχιστον 5 cm από την τηλεόραση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Το αναγνωριστικό σύνδεσης του υπογούφερ είναι εργοστασιακά προεπιλεγμένο, οπότε η κύρια μονάδα και το υπογούφερ θα πρέπει να συνδεθούν (ασύρματα) αυτόματα όταν τεθούν σε λειτουργία. Αν η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης δεν ανάψει όταν η κύρια μονάδα και το υπογούφερ τεθούν σε λειτουργία, καθορίστε το αναγνωριστικό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας της κύριας μονάδας και του υπογούφερ σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

2. Πατήστε το κουμπί **ID SET** στο πίσω μέρος του υπογούφερ, με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο, για 5 δευτερόλεπτα.
   - Η ένδειξη STANDBY απενεργοποιείται και η ένδειξη LINK (μπλε λυχνία LED) αναβοσβήνει γρήγορα.

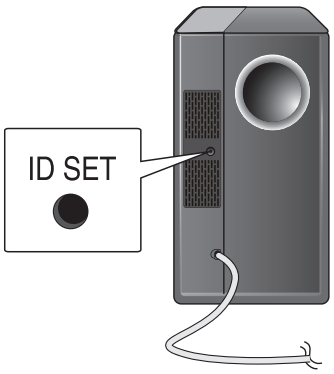

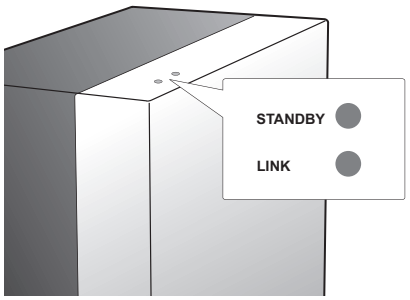

3. Με την κύρια μονάδα εκτός λειτουργίας (κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ), πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.

4. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην κύρια μονάδα σβήνει και ανάβει και, στη συνέχεια, επιστρέφει στη λειτουργία **STANDBY**.
   - Η κύρια μονάδα και το υπογούφερ συνδέονται (ασύρματα).
   - Η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (μπλε λυχνία LED) στο υπογούφερ ανάβει.
   - Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο ήχο από το ασύρματο υπογούφερ επιλέγοντας τον τρόπο λειτουργίας ήχου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 19)

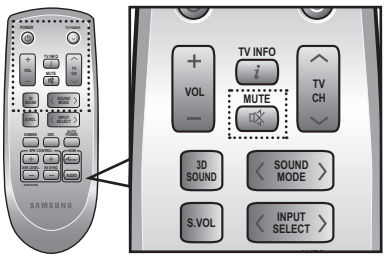

- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το σβήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν η κύρια μονάδα απενεργοποιηθεί, το ασύρματο υπογούφερ θα περάσει στη λειτουργία αναμονής και η ένδειξη STANDBY θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης. Αφού περάσουν 30 δευτερόλεπτα, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική λυχνία LINK.
- Αν τοποθετήσετε κοντά στο σύστημα μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (5,2 GHz ή 5,8 GHz), ενδέχεται να ακούσετε διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοφωνικού σήματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να μεταβληθεί, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας.
  Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.
- Εάν η κεντρική μονάδα δεν αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα 1-4 παραπάνω, για να επιχειρήσετε νέα σύνδεση μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ.

- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στο ασύρματο υπογούφερ. Φυλάσσετε τη μονάδα μακριά από νερό και υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το ασύρματο υπογούφερ δεν έχει εμπόδια.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΦΕΡΡΙΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Αν προσαρμόσετε έναν σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ, αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τις παρεμβολές από σήματα ραδιοσυχνοτήτων.

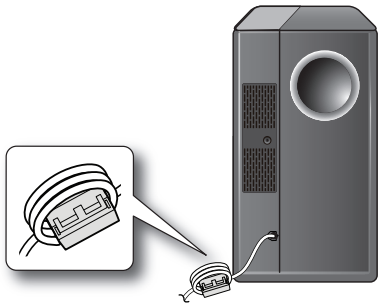

1. Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη για τον ανοίξετε.
2. Φτιάξτε τρεις θηλιές στο καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ.
3. Προσαρμόστε τον σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ, όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε τον μέχρι να ασφαλίσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΦΕΡΡΙΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

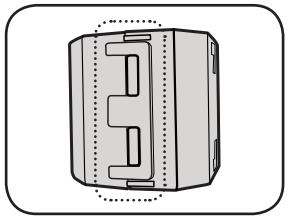

Σηκώστε προς τα πάνω το καπάκι για να το απασφαλίσετε και να ανοίξετε τον πυρήνα.

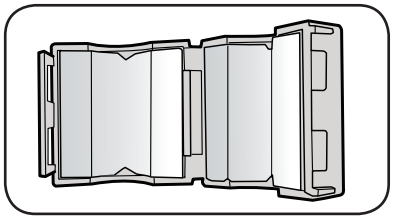

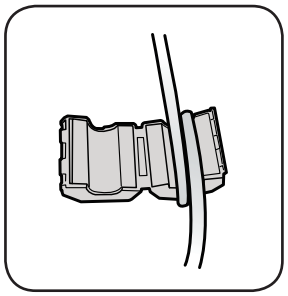

Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος τρεις φορές γύρω από τον πυρήνα.
(Αρχίστε να τυλίγετε 5-10 εκατοστά από το διακόπτη).

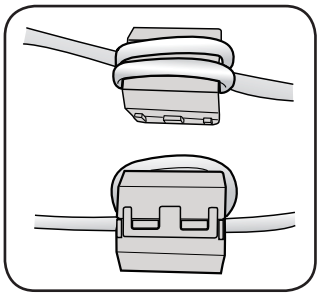

Κλείστε ξανά το καπάκι.

ΧΡΗΣΗ iPod/iPhone ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας από τα ηχεία, με την αποστολή του σήματος ήχου ενός iPod/iPhone μέσω ενός ασύρματου πομπού.
Για να συνδέσετε την κύρια μονάδα με έναν ασύρματο πομπό, χρειάζεται να ρυθμίσετε τα αναγνωριστικά τους όταν η κύρια μονάδα και ο ασύρματος πομπός είναι σε αναμονή.
Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και συνδέστε το iPod/iPhone στον ασύρματο πομπό.
Κατόπιν, πατήστε το κουμπί **INPUT SELECT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας "W iPod".
Ο τρόπος λειτουργίας **INPUT SELECT** της κύριας μονάδας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά.
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod ➡ HDMI.1 ➡ HDMI.2
(Ανατρέξτε στη σελίδα 20)
Αν το iPod/iPhone δεν είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο πομπό, δεν θα απενεργοποιηθεί η συσκευή Sound Bar.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο HT-WDC10, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΜΠΟ

1. Συνδέστε τον ασύρματο πομπό στη βάση φόρτισης.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό DC σε μια πρίζα.
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης και αρχίζει η φόρτιση. Αφού η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ανάβει με πράσινο χρώμα.

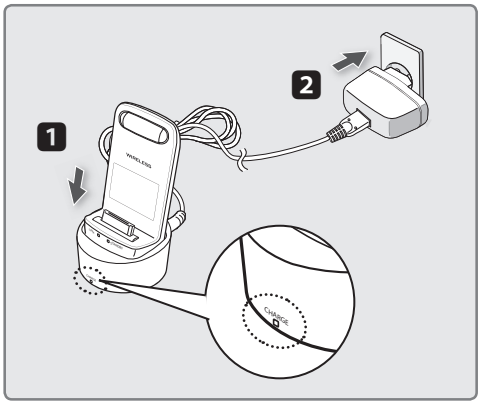

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Προβολή	Λειτουργία
ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ	Σε λειτουργία / Φόρτιση ολοκληρώθηκε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ	Σε φόρτιση.

- Η ένδειξη υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας στον κεντρικό σταθμό σύνδεσης του iPod.
- Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης του iPod/iPhone από την ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

- Ο ασύρματος πομπός μπορεί να φορτιστεί μόνο μέσω του τροφοδοτικού που παρέχεται.

ΜΟΝΤΕΛΑ iPod/iPhone ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

iPod touch (1η, 2η, 3η και 4η γενιά)	**iPod classic**	**iPod με βίντεο**
iPod nano (1η, 2η, 3η, 4η, 5η και 6η γενιά)	**iPhone 4**	**iPhone 3GS**
iPhone 3G	**iPhone**	

- Η σήμανση "Made for iPod" και "Made for iPhone" υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές iPod ή iPhone και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της εταιρείας Apple. Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με μια συσκευή iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης σύνδεσης.

Made for iPod iPhone

- Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Ο έλεγχος της έντασης ήχου ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά, εκτός από στα μοντέλα που αναφέρονται. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στα μοντέλα παραπάνω, ενημερώστε το λογισμικό του iPod/iPhone στην τελευταία έκδοση.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΜΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Ρυθμίστε το αναγνωριστικό του υπογούφερ προτού ρυθμίσετε το αναγνωριστικό του πομπού. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)

1. Απενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου (HW-D570).
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **"3D Sound"** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
3. Συνδέστε το iPod/iPhone στον ασύρματο πομπό.
4. Ενεργοποιήστε το iPod/iPhone. Πατήστε το κουμπί **"ID SET"** στο πίσω μέρος του ασύρματου πομπού για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία σύνδεσης στον ασύρματο πομπό αναβοσβήνει γρήγορα.
5. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου (βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED σύνδεσης του ασύρματου πομπού είναι αναμμένη). Για να ακούσετε μουσική από το iPod/iPhone μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας iPod ως πηγή σήματος για το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
   - Μπορείτε να ελέγξτε την ένταση του ηχείου του iPod/iPhone με ένα κυκλικό ή οριζόντιο ρυθμιστικό έντασης ήχου.
   - Όταν το iPod/iPhone βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας, ο ασύρματος πομπός μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας.
     Όταν το iPod/iPhone εισέρχεται σε κατάσταση πλήρους αδράνειας, ο ασύρματος πομπός απενεργοποιείται.

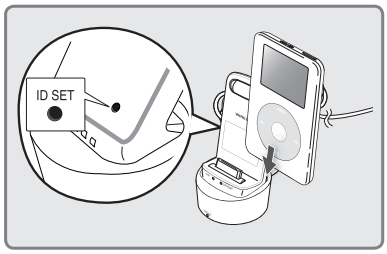

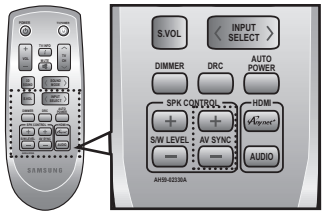

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ

Προβολή	Λειτουργία	
	ΣυΝΔΕΣΗ (Μπλε λυχνία LED)	**ΑΝΑΜΟΝΗ (Κόκκινη λυχνία LED)**
LED ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Η σύνδεση ολοκληρώθηκε με επιτυχία	ΑΝΑΜΟΝΗ
ΑΝΑΛΑΜΠΉ LED (παρατεταμένη αναλαμπή)	Επεξεργασία iPod/iPhone	ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΠΉ LED (σύντομη αναλαμπή)	Σύνδεση σε εξέλιξη	Αποτυχία σύνδεσης

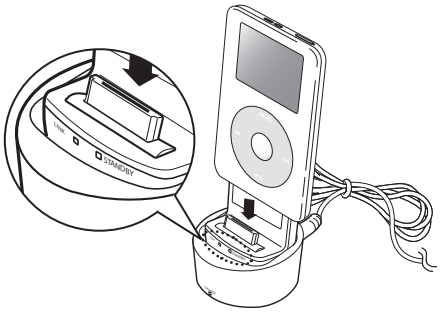

- Αν χρησιμοποιείτε την κύρια μονάδα κοντά σε μια ασύρματη συσκευή όπως έναν φορητό υπολογιστή, σε κάποιο σημείο πρόσβασης ή σε ένα ασύρματο δίκτυο, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα που σχετίζεται με ασταθή λειτουργία.
- Μην κάνετε σύζευξη του υπογούφερ και του iPod/iPhone ταυτόχρονα. Αν κάνετε ταυτόχρονη σύζευξη, το iPod/iPhone και το υπογούφερ ενδέχεται να μη συνδέονται με τη συσκευή Sound Bar.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

Το HDMI είναι μια τυπική ψηφιακή διασύνδεση για σύνδεση με συσκευές όπως τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές και άλλες.

Η διασύνδεση HDMI εξαλείφει την απώλεια σήματος από τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ποιότητα βίντεο και ήχου σαν το σήμα να προέρχεται από μια ψηφιακή πηγή.

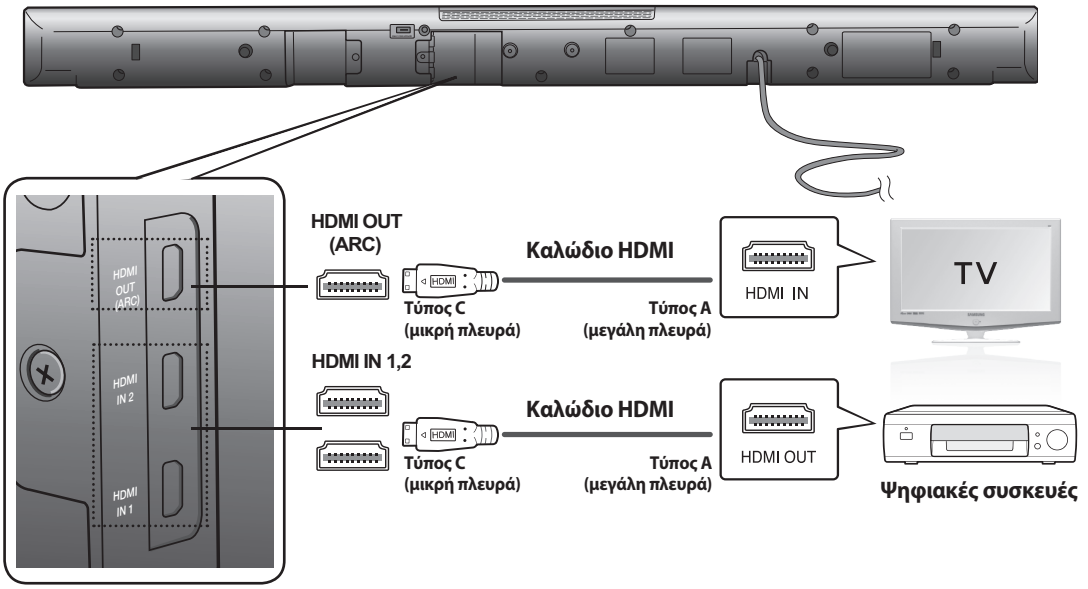

HDMI OUT (ARC)

- Η λειτουργία ARC ενεργοποιείται στον τρόπο λειτουργίας DIGI.1.
- Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) μέσω καλωδίου HDMI. Σημειώστε ότι η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από τη θύρα HDMI OUT (ARC).
- Η λειτουργία ARC επιτρέπει την έξοδο ψηφιακού ήχου μέσω της θύρας HDMI OUT (ARC). Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το σύστημα Air Track είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.
- Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Anynet+.

ΚΑΙ,

HDMI IN 1,2

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.

- Η πλευρά μικρού βύσματος του καλωδίου HDMI συνδέεται στο σύστημα Air Track.
- Το καλώδιο HDMI σύνδεσης εξοπλισμού που παρέχεται προορίζεται για τη σύνδεση δορυφορικών συσκευών και τηλεοράσεων. Σε περίπτωση που οι συσκευές που συνδέετε βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από το μήκος του παρεχόμενου καλωδίου, αγοράστε ένα καλώδιο τύπου A προς C (Mini).
- Όταν αγοράζετε καλώδια HDMI για τη σύνδεση συσκευών πηγής, επιλέξετε καλώδια τύπου A προς C (Mini) που έχουν αρκετό μήκος για τη σύνδεση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους δύο τρόπους (ψηφιακό και αναλογικό) σύνδεσης της μονάδας στην τηλεόραση.
Η μονάδα διαθέτει δύο οπτικές ψηφιακές υποδοχές και μία αναλογική υποδοχή ήχου για τη σύνδεση μιας τηλεόρασης.

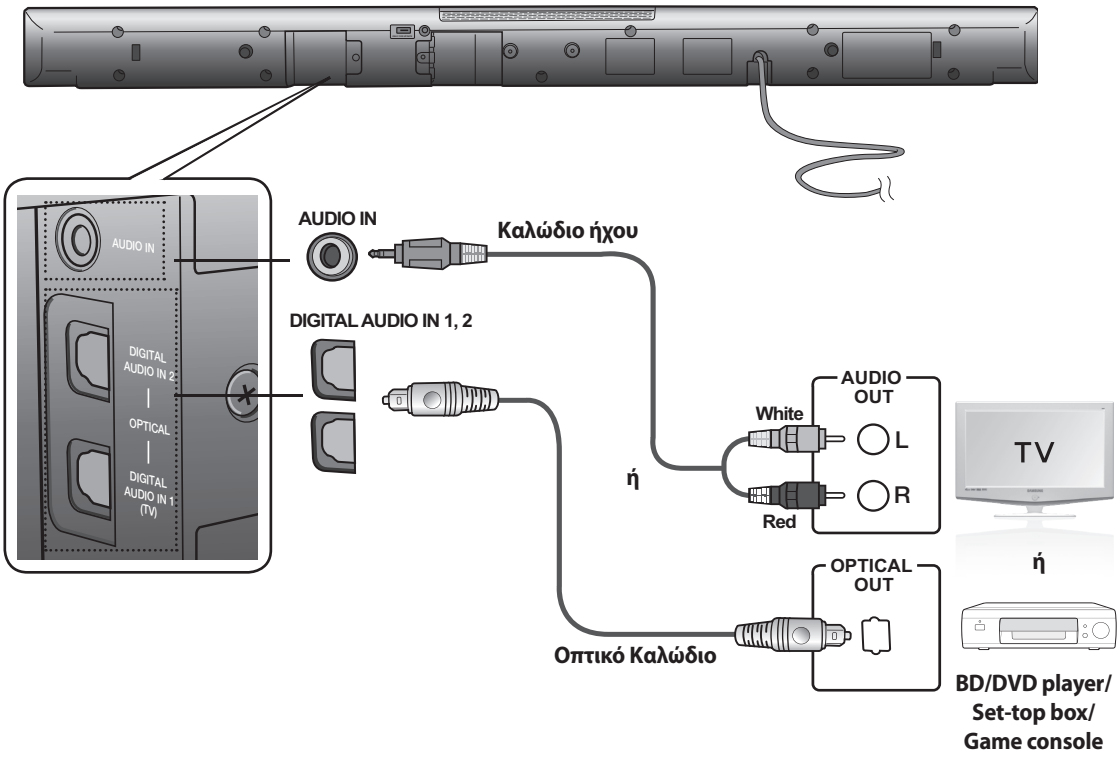

AUDIO IN

Συνδέστε την υποδοχή AUDIO IN στην κύρια μονάδα με την υποδοχή AUDIO OUT της τηλεόρασης ή της συσκευής πηγής. Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.

ή

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) 1,2

Συνδέστε την είσοδο ψηφιακού σήματος της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης ή της συσκευής-πηγής.

- Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος αυτού του προϊόντος ή της τηλεόρασής σας στην έξοδο του τοίχου, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.
- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Αν επιλέξετε 'ANALOG' χωρίς να συνδέσετε το καλώδιο ήχου, η τηλεόραση σβήνει αυτόματα μετά από 20 λεπτά.
- Αν μια τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Air Track με το οπτικό καλώδιο είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει είσοδος ψηφιακού σήματος, το σύστημα Air Track απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά. (Αν δεν υπάρχει είσοδος σήματος για περισσότερα από 20 λεπτά μέσω της υποδοχής DIGITAL AUDIO IN 1 ή 2, το σύστημα Air Track απενεργοποιείται).
- Όταν το σύστημα Air Track δεν είναι συνδεδεμένο με ένα μοντέλο HT-WDC10 στον τρόπο λειτουργίας W.iPod, το σύστημα Air Track απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά.

λειτουργίες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

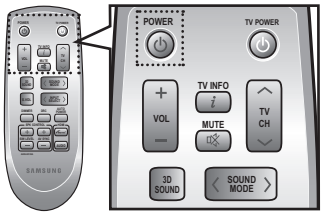

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)

1. Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί **POWER** (⏻) στην πρόσοψη.
ή
Πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί **POWER** (⏻) στην πρόσοψη.
ή
Πατήστε πάλι το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

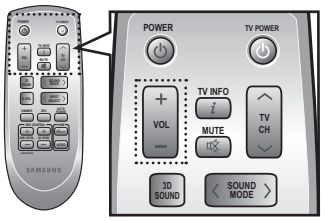

Προσαρμογή της έντασης του ήχου

Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί **VOLUME +/–** στην πρόσοψη.
ή
Πατήστε το κουμπί **VOLUME +/–** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

- Στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η αριθμητική τιμή της έντασης του ήχου.

- Η ένταση του ήχου αυξάνεται ή μειώνεται όταν πατάτε το κουμπί VOL +/–.
- Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο αποκλειστικά από το Crystal Surround Air Track, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης από το μενού Audio Setup (ρύθμιση ήχου) της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

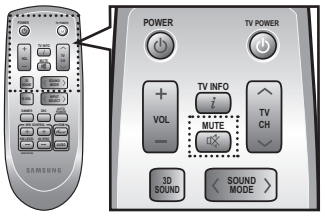

Σίγαση του ήχου

Αυτό είναι χρήσιμο όταν απαντάτε στο κουδούνι της πόρτας ή σε μια τηλεφωνική κλήση.

1. Πατήστε το κουμπί **MUTE** (🔇) στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

2. Πατήστε και πάλι το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε το κουμπί **VOLUME +/–**) για σίγαση του ήχου.

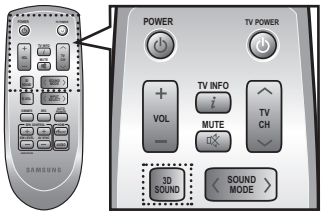

Χρήση της λειτουργίας ήχου βάθους 3D

Η δυνατότητα ήχου 3D προσθέτει βάθος και πλάτος στον ήχο και χρησιμοποιείται με το κουμπί **3D SOUND**.

Πατήστε **3D SOUND** στο τηλεχειριστήριο.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
  3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF

- Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ήχου βάθους 3D, ο τρόπος λειτουργίας ήχου αλλάζει αυτόματα σε PASS.

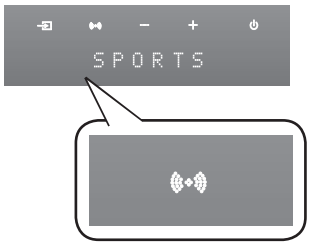

Χρήση του τρόπου λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε από 7 διαφορετικές λειτουργίες πεδίου ήχου (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Αρχικός ήχος)) ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου που θέλετε να απολαύσετε.

Πατήστε **SOUND MODE ‹,›** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το **SOUND MODE** (🔊) επανειλημμένα στον πίνακα της πρόσοψης για να επιλέξετε τη λειτουργία του πεδίου ήχου που θέλετε.

- Αν θέλετε να απολαύσετε τον αρχικό ήχο, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας **PASS**.

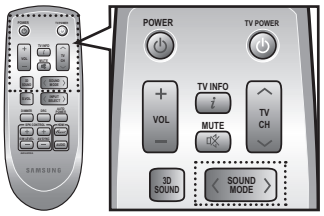

- Συνιστάται να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας ήχου με βάση το πρωτότυπο υλικό και το προσωπικό σας γούστο.
- Όταν επιλέγετε έναν τρόπο λειτουργίας ήχου (εκτός από τον PASS), η λειτουργία ήχου βάθους 3D απενεργοποιείται αυτόματα.

Χρήση των λειτουργιών της τηλεόρασης

1. Πατήστε το κουμπί **TV POWER** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

2. Πατήστε **TV INFO** στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε τις πληροφορίες καναλιού τηλεόρασης.

3. Πατήστε το κουμπί **TV CH** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή καναλιού τηλεόρασης.

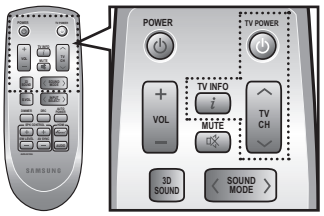

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις Samsung.

Χρήση της λειτουργίας AUTO POWER LINK

Το Crystal Surround Air Track ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανάβετε την τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Air Track με το οπτικό καλώδιο.

Πατήστε το κουμπί **AUTO POWER** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

- Η λειτουργία σύνδεσης αυτόματης τροφοδοσίας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το **AUTO POWER**.

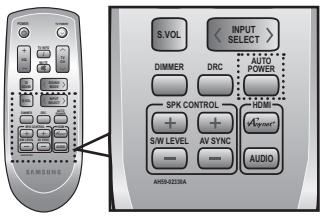

AUTO POWER LINK	Οθόνη
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ	POWER LINK ON
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ	POWER LINK OFF

- Αν η τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Air Track με το οπτικό καλώδιο βρίσκεται εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει είσοδος ψηφιακού σήματος, το Air Track απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά.
- Η μονάδα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία Anynet+ είναι απενεργοποιημένη.

Χρήση της λειτουργίας S/W LEVEL

Μπορείτε να ελέγξετε τη βασική ένταση του ήχου από το πλήκτρο S/W Level στο τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **S/W Level** στο τηλεχειριστήριο.

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"SW 00"**.

3. Πατήστε το **"+"** στο πλήκτρο **LEVEL** αν θέλετε να αυξήσετε την ένταση του ήχου του υπογούφερ. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε από SW+01 έως SW+06.

4. Πατήστε το **"-"** στο πλήκτρο **LEVEL** αν θέλετε να αυξήσετε την ένταση του ήχου του υπογούφερ. Μπορείτε να την ρυθμίσετε από SW-01 έως SW-06.

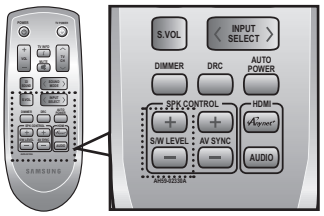

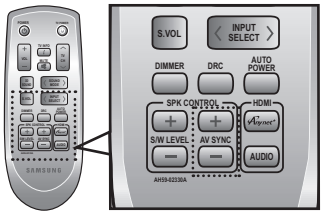

Χρήση της λειτουργίας AV SYNC

Video may look slower than the audio if it is connected with digital TV.
If this occurs, adjust the audio delay time to match the video.

Πατήστε το κουμπί **AV SYNC +/–** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί + , - για να ρυθμίσετε το χρόνο υστέρησης του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms.

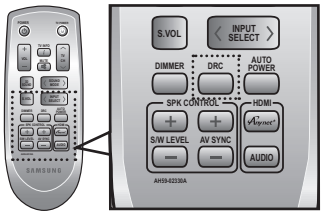

Χρήση της λειτουργίας DRC

Αυτή η δυνατότητα εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.

Πατήστε το **DRC** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
  DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX

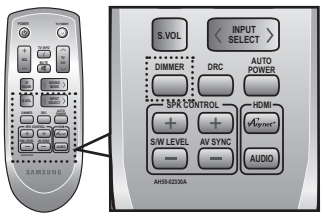

Χρήση της λειτουργίας DIMMER

Πατήστε το Dimmer για να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Πατήστε το **DIMMER** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
  DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

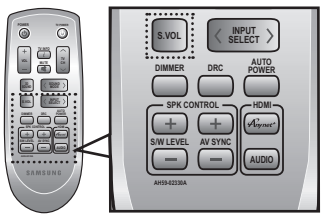

Χρήση της λειτουργίας SMART VOLUME

Ρυθμίζει και σταθεροποιεί το επίπεδο έντασης ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης σε περίπτωση αλλαγής καναλιού ή μετάβασης στην επόμενη σκηνή.

Πατήστε το **S.VOL** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
  SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

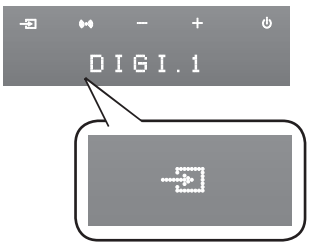

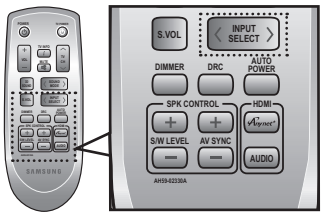

Χρήση του τρόπου λειτουργίας εισόδου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της εισόδου HDMI, της ψηφιακής οπτικής εισόδου, της εισόδου ήχου και της εισόδου W.iPod.
Πατήστε **INPUT SELECT** ‹,› στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα **INPUT SELECT** ( ) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την είσοδο HDMI, την ψηφιακή οπτική είσοδο, την είσοδο ήχου ή την είσοδο W.iPod.

Λειτουργία εισόδου	Οθόνη
Ψηφιακή οπτική είσοδος	DIGI.1
	DIGI.2
Είσοδος σήματος ήχου	ANALOG
Τρόπος λειτουργίας iPod	W.iPod
Είσοδος HDMI	HDMI.1
	HDMI.2

- Αν και εμφανίζεται στην ένδειξη τρόπου λειτουργίας εισόδου, η σύνδεση με iPod δεν είναι δυνατή με αυτό το μοντέλο. Διατίθεται μόνο με το μοντέλο HT-WDC10.

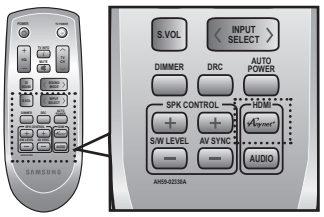

Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)

Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο άλλων συσκευών Samsung με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung.

Η λειτουργία Anynet+ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Anynet+**.

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με το καλώδιο HDMI. (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)

2. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόραση. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης).

- Η λειτουργία Anynet+ υποστηρίζει ορισμένα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. (TV POWER, TV INFO, TV CH)
- Ανάλογα με την τηλεόραση που διαθέτετε, ενδέχεται να μη λειτουργούν ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Ελέγξτε αν υπάρχει το λογότυπο Anynet+ (αν η τηλεόραση διαθέτει το λογότυπο Anynet+ τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+).

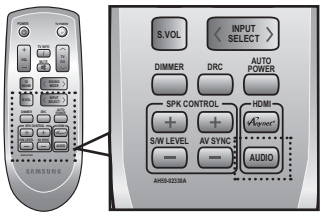

Κουμπί AUDIO

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ της ακρόασης ήχου από την τηλεόραση και ήχου από το σύστημα Air Track όταν είναι συνδεδεμένο μέσω HDMI.

Πατήστε **AUDIO** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Ένδειξη κύλισης	Ένδειξη
HDMI IN	**TV**	HDMI AUDIO TV	SND TV
	AVR	HDMI AUDIO AVR	HDMI
ARC	**TV**	SOUND TV	S MUTE
	AVR	SOUND AVR	TV ARC

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η εταιρεία Samsung ενδέχεται να προσφέρει αναβαθμίσεις για το υλικολογισμικό του συστήματος Crystal Surround Air Track στο μέλλον.

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στον αριθμό 1-800-SAMSUNG (726-7864) για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αναβαθμίσεων και τη χρήση μιας μονάδας USB.

Οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται με τη σύνδεση μιας μονάδας USB στη θύρα USB που υπάρχει στο Air Track.

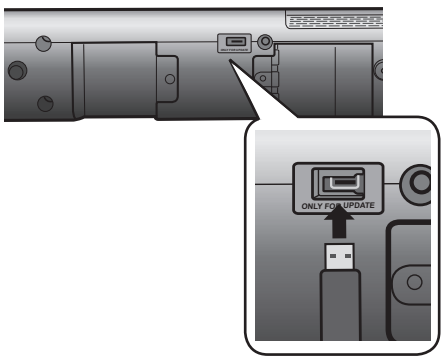

- Τοποθετήστε μια μονάδα USB που περιέχει την αναβάθμιση υλικολογισμικού στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.
- Προσέχετε να μην αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος και να μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB κατά την εφαρμογή των αναβαθμίσεων. Η κεντρική μονάδα σβήνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης υλικολογισμικού. Όταν γίνει αναβάθμιση του λογισμικού, οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές τους. Σας συνιστούμε να σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την αναβάθμιση.
- Αν αποτύχει η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνιστάται η διαμόρφωση των δεδομένων της μονάδας USB στη μορφή FAT16 και νέα προσπάθεια.
- Για λόγους αναβάθμισης, μην διαμορφώνετε δεδομένα USB σε μορφή NTFS επειδή αυτό το σύστημα αρχείων δεν υποστηρίζεται.
- Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.

Σύμπτωμα	Έλεγχος	Επίλυση
Η μονάδα δεν ανάβει.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;	• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Κάποια λειτουργία δεν ενεργοποιείται με το πάτημα του αντιστοίχου κουμπιού.	• Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο χώρο;	• Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και συνδέστε το πάλι.
Δεν παράγεται ήχος.	• Είναι η μονάδα σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας; • Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης; • Είναι η ένταση του ήχου ρυθμισμένη στο ελάχιστο επίπεδο;	• Συνδέστε τα σωστά. • Πατήστε το κουμπί Mute για να ακυρώσετε τη λειτουργία. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση κατά την επιλογή της αντίστοιχης λειτουργίας.	• Είναι σωστά συνδεδεμένη η τηλεόραση;	• Συνδέστε το σωστά.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί; • Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κεντρικής μονάδας είναι πολύ μεγάλη;	• Αντικαταστήστε τις με καινούργιες μπαταρίες. • Χειριστείτε το από κοντινή απόσταση.
Ο ήχος του αριστερού/δεξιού καναλιού παράγεται αντίστροφα.	• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια ήχου αριστερά/δεξιά από την τηλεόραση;	• Ελέγξτε το αριστερό/δεξί κανάλι και συνδέστε το/τα σωστά.
Στην οθόνη VFD εμφανίζεται το "Searching" (Αναζήτηση).	• Το υπογούφερ είναι συνδεδεμένο;	• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το υπογούφερ.

παράρτημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα μοντέλου	HW-D570

ΓΕΝΙΚΑ	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής		0.75W
	Κατανάλωση ρεύματος	Κεντρική μονάδα	45W
		Υπογούφερ	20W
	Βάρος	Κεντρική μονάδα	9.7 kg
		Υπογούφερ	5.4 kg
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Κεντρική μονάδα	1058 x 80 x 40.1 mm
		Υπογούφερ	175 x 350 x 294.9 mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας		+ 5 °C έως 35 °C
	Υγρασία λειτουργίας		10 % έως 75 %
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	Ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου	Κεντρική μονάδα	80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
		Υπογούφερ	150W, 3Ω, THD = 10%, 100Hz
	Ευαισθησία/σύνθετη αντίσταση εισόδου		570mV/20KΩ
	Λόγος σήματος/θορύβου (αναλογική είσοδος)		70 dB
	Διαχωρισμός (1 kHz)		70 dB

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	Αναλογική είσοδος	20Hz~20kHz(±3dB)
	Ψηφιακή είσοδος/48 kHz PCM	20Hz~20kHz(±3dB)

***** Ο λόγος ήχου/θορύβου, η παραμόρφωση, η απόσταση και η ευαισθησία βασίζονται σε μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες AES (Audio Engineering Society).

*****: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

HT-WDC10

Κατανάλωση ρεύματος	10W
Βάρος	0.10 kg (συνολικά)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	**Ασύρματος πομπός :** 40.6 x 89 x 28 mm **Βάση φόρτισης :** 51 x 28 x 51 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5°C έως +35°C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10% ~ 75%
Χρόνος φόρτισης	90min ± 10min
Χρόνος λειτουργίας	180min ± 30min (ο χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του iPod ή του iPhone)

Česky [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS	Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track'nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.

* Για τη Γαλλία, αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 2454 MHz και 2483,5 MHz μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

2 Χρόνια Εγγύηση

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.